


# EB500

## 發電機自動激磁模組

協助發電機初期電壓建立


### 電氣規格

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 輸入電源  | DC 11 – 30 Vdc                     |
| 偵測電源  | AC 120/240 Vac                     |
|       | 頻率 20 – 500 Hz                     |
| 激磁時間  | 1 – 8 秒 (可調整)                      |
| 輔助接點  | 高油壓開關 (常開接點)                       |
| 串接電阻  | 0、5、10、15 Ω 以跨接選擇                  |
| 逆電流保護 | 具逆電流保護功能 · 防止 AVR 與充電機損毀           |
| 尺寸    | 107.0 (L) x 75.0 (W) x 44.0 (H) mm |
| 重量    | 210 g +/-2%                        |

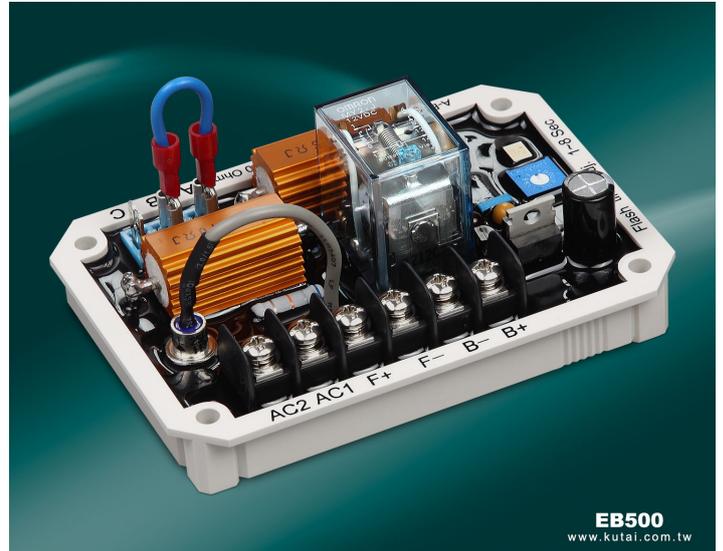

**EB500**  
www.kutai.com.tw

### 圖示與尺寸、接線方式

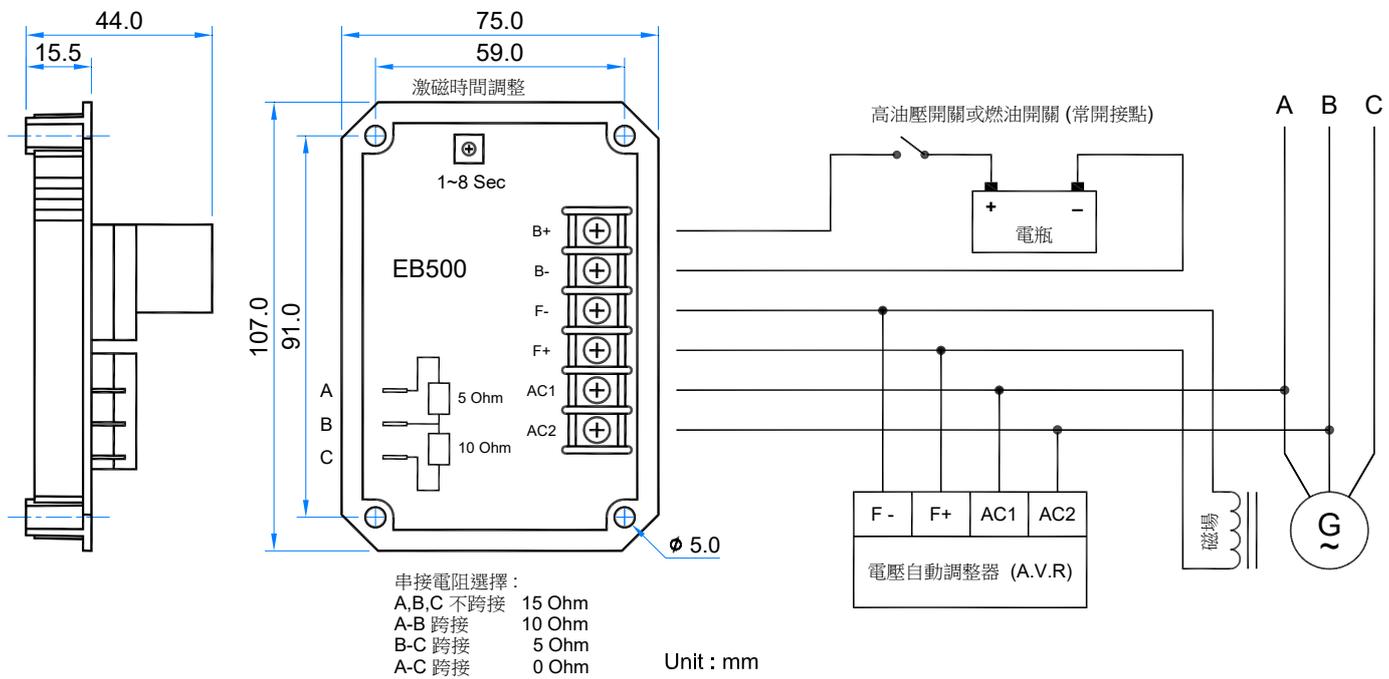

注意: 本產品不適合使用於 N 相直接接地的發電機 · EB500 動作時會短路 (因電瓶共地)