


PTM-16

ATS 直流电源模块使用手册

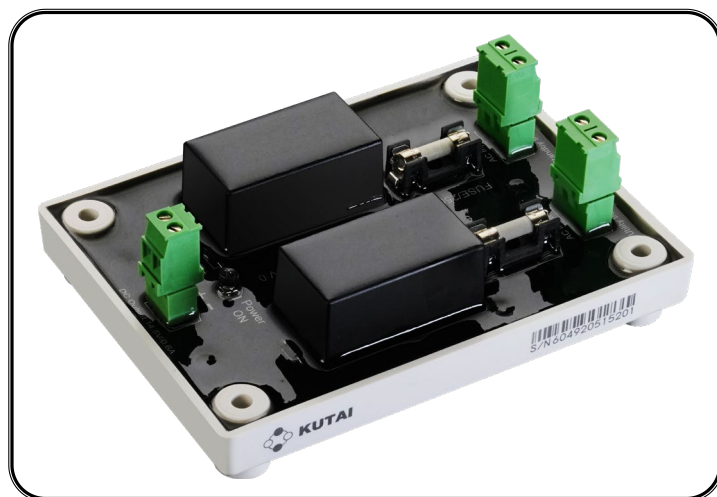

固也泰電子工業有限公司
KUTAI ELECTRONICS INDUSTRY CO., LTD.

电话 :+886-7-8121771 传真 :+886-7-8121775 网址 :www.kutai.com.tw
公司地址 : 台湾高雄市前镇区千富街 201 巷 3 号 (邮政编码 806-037)

ISO 9001
ETC


第一章 简介

PTM-16 藉由连接自动电源切换开关两组交流电源输入，转换成一组稳定直流电源，适用于直流电源不易取得的 ATS 安装场域。专为提供固也泰 ATS-245-DC 控制单元或需直流电源输入之 BTB 系列 ATS 工作电源而设计。

第二章 规格


交流电源输入		工作环境	
电压	90 – 305 Vac 单相二线	操作温度	-20 至+60 °C
频率	50/60 Hz	储存温度	-40 至+85 °C
保险丝规格	5 x 20mm S505-1A 慢熔型	相对湿度	95%以下
建议线径	1.25mm² (AWG16)	振 动	5 Gs @ 60 Hz
直流电源输出 (D+、D-)		尺 寸	
电压	14.5 Vdc +/- 1%	135.0 (L) x 100.0 (W) x 44.0 (H) mm	
电流	最大 0.6 A	5.31 (L) x 3.94 (W) x 1.73 (H) inch	
建议线径	1.25mm² (AWG16)	重 量	
保护功能		293 g +/- 2%	
直流输出短路时自动关闭		0.646 lb +/- 2%	

第三章 外观配置

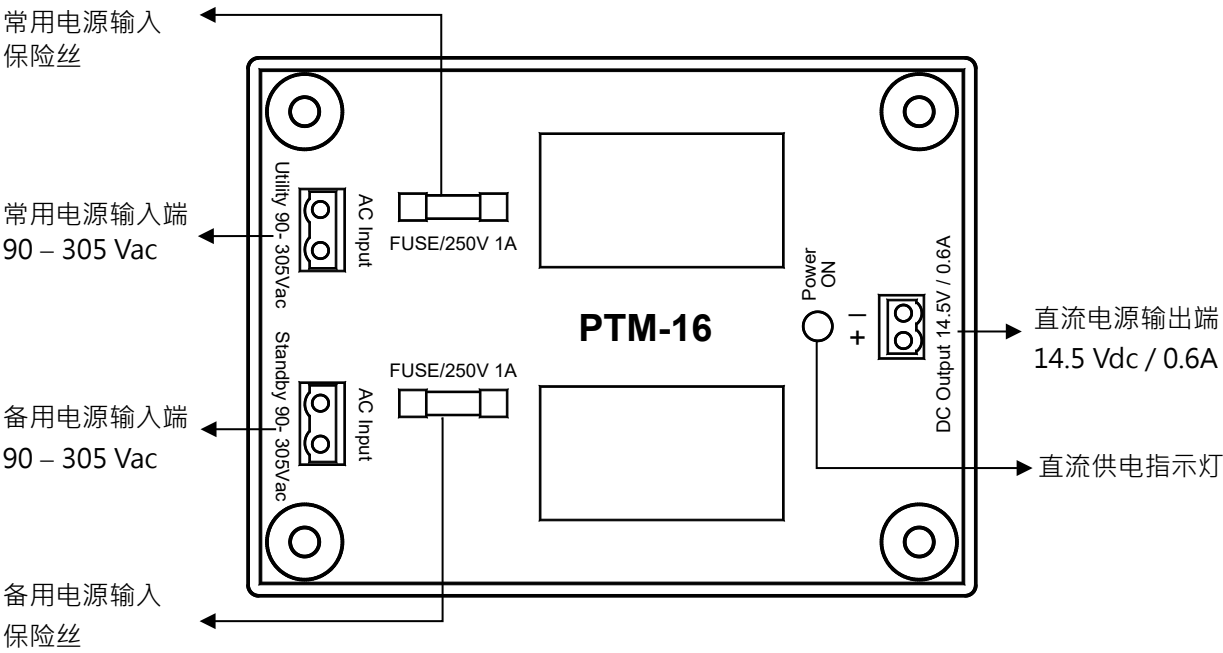

- ※ 仅能使用本说明书指定类型和额定值的保险丝做更换。
- ※ 产品的性能、规格及外观，若有改良而无法预先告知变更，敬请谅解。

第四章 外型 / 尺寸 / 安装示意图

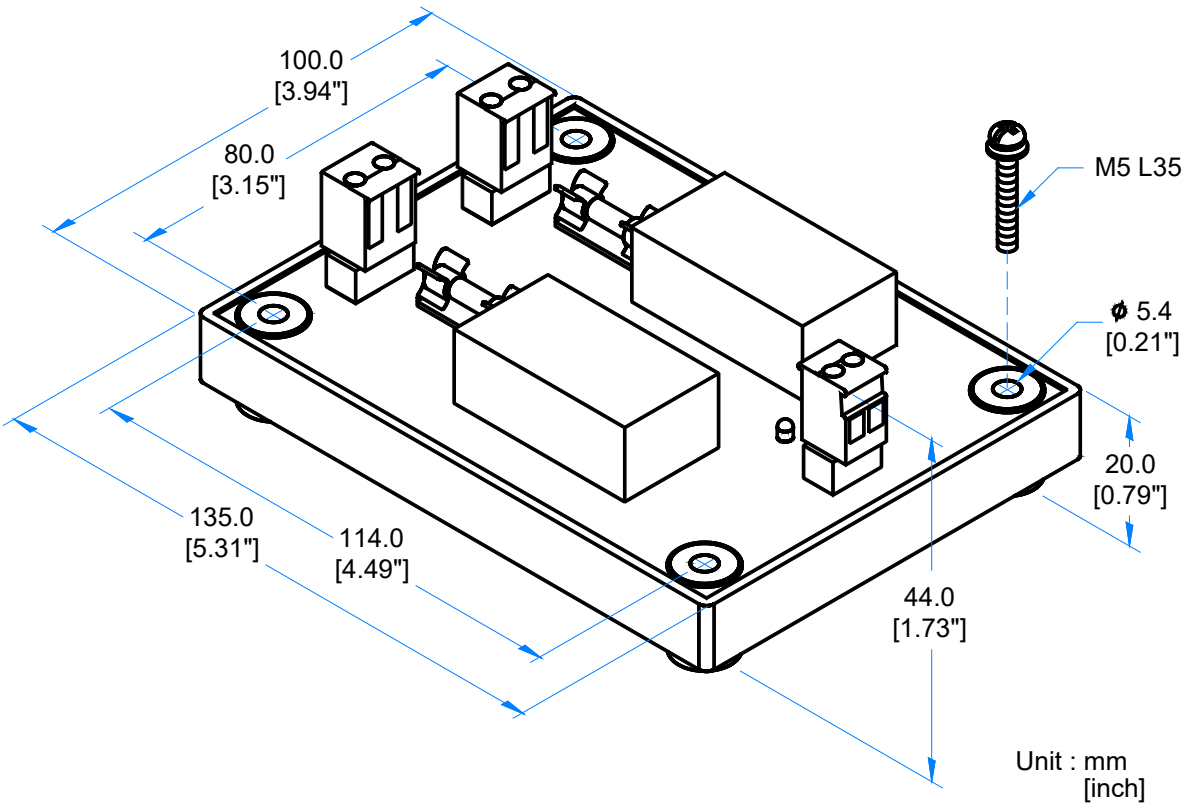

第五章 建议接线图

