

ECU-11 (配合 12Vdc 電源)

ECU-22 (配合 24Vdc 電源)


模組化發電機組 RELAY 控制板

ECU-02 自動控制保護單元專用配件

特色

- 保護 ECU-02 並輸出其控制信號
- 搭配 Plug-in 連接線連接 ECU-02 自動控制/保護單元，節省引擎控制盤配線工時^{*1}
- 採用歐規端子座配合鋁軌(DIN Rail)底座
- 維修保養輕鬆簡易
- 可外接大容量電驛

*1 專用 Plug-In 連接線(ECU-40) · 長度有 26 – 75cm 等各種選擇。

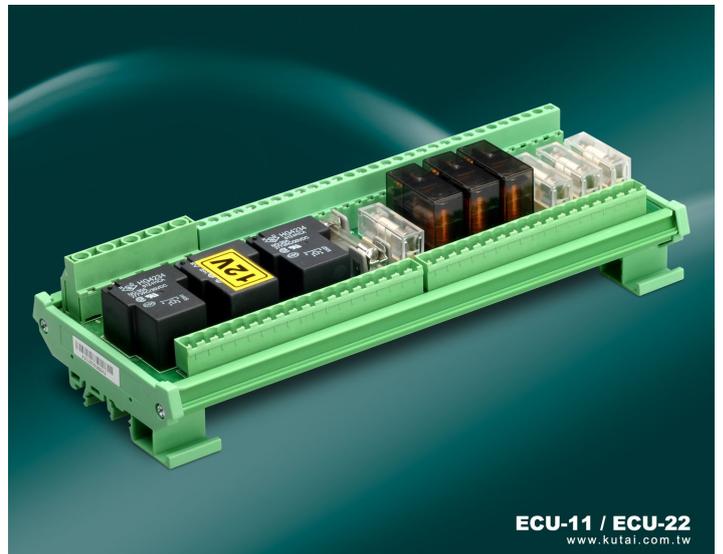

ECU-11 / ECU-22
www.kutai.com.tw


電氣規格

端子座	功能
J1, J2	以快速連接線與 ECU-02 連結
TB2, TB3	可連結至發電機組各檢測控制接點

保險熔絲	功能	規格
F1-F3	交流電壓輸入保護	20 mm, 2A / AC 250V
F4	ECU-02 直流電源輸入保護	20 mm, 2A / AC 250V
F5	外部控制信號輸出保護	30 mm, 50A / DC 30V

電驛	功能輸出	規格
K1	引擎暖機投入	DC 30V / 5 Amp
K2	停車信號	DC 30V / 30 Amp
K3	啟動信號	DC 30V / 30 Amp
K4	輔助信號	DC 30V / 5 Amp
K5	預熱信號	DC 30V / 30 Amp
K6	故障告警信號	DC 30V / 5 Amp

圖示與尺寸

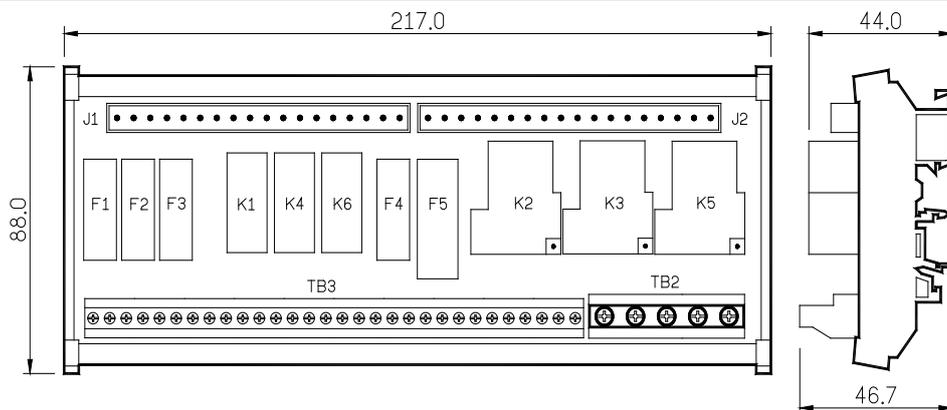

鋁軌(DIN Rail)規格: 3.5 x 7.5 mm