

ECU-11 (配合 12Vdc 电源)

ECU-22 (配合 24Vdc 电源)


模块化发电机组 RELAY 控制板

ECU-02 自动控制保护单元专用配件

特色

- 保护 ECU-02 并输出其控制信号
- 搭配 Plug-in 连接线连接 ECU-02 自动控制/保护单元·节省引擎控制盘配线工时<sup>\*1</sup>
- 采用欧规端子座配合铝轨(DIN Rail)底座
- 维修保养轻松简易
- 可外接大容量电驿

\*1 专用 Plug-In 连接线(ECU-40)·长度有 26 – 75cm 等各种选择。

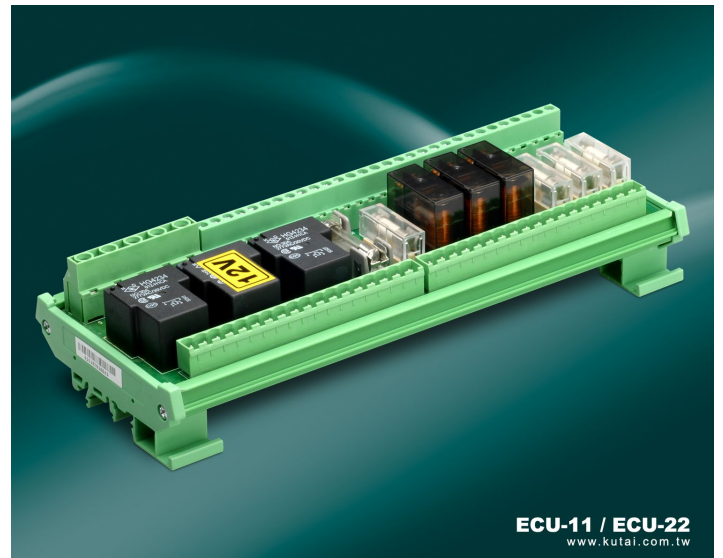

ECU-11 / ECU-22  
www.kutai.com.tw


电气规格

端子座	功能
J1, J2	以快速连接线 与 ECU-02 连结
TB2, TB3	可连结至发电机组各检测控制接点

保险熔丝	功能	规格
F1-F3	交流电压输入保护	20 mm, 2A / AC 250V
F4	ECU-02 直流电源输入保护	20 mm, 2A / AC 250V
F5	外部控制信号输出保护	30 mm, 50A / DC 30V

电驿	功能输出	规格
K1	引擎暖机投入	DC 30V / 5 Amp
K2	停车信号	DC 30V / 30 Amp
K3	启动信号	DC 30V / 30 Amp
K4	辅助信号	DC 30V / 5 Amp
K5	预热信号	DC 30V / 30 Amp
K6	故障告警信号	DC 30V / 5 Amp

图示与尺寸

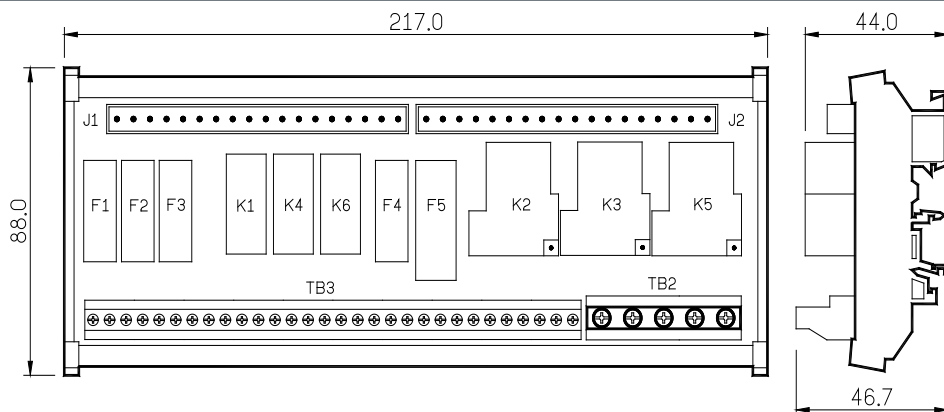

铝轨(DIN Rail)规格: 3.5 x 7.5 mm